


RAPTOR GARAGE

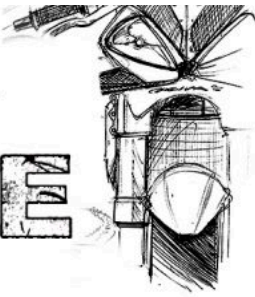

(<https://raptorgarage.altervista.org>)

Facebook(<https://www.facebook.com/groups/1370717572951956>)

Informativa sull'utilizzo dei cookie del browser

Continua senza accettare

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella [cookie policy](https://www.iubenda.com/privacy-policy/8045282/cookie-policy?an=no&s_ck=false&newmarkup=yes) (https://www.iubenda.com/privacy-policy/8045282/cookie-policy?an=no&s_ck=false&newmarkup=yes). Per quanto riguarda la pubblicità, noi e 1129 terze parti selezionate, potremmo utilizzare *dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo*, al fine di *archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo* e trattare dati personali come i tuoi dati di utilizzo, per le seguenti finalità pubblicitarie: *pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico,*

Raptor Garage ha a cuore la tua privacy

Accetta e chiudi →

Scopri di più e personalizza

(<https://raptorgarage.altervista.org>)

Istruzioni di Utilizzo

Ora si è installato il Power Commander e' fornito il codice della mappa centralina. Nel caso descritti:

z. Il Power Commander è fornito con il codice della vostra moto. Il codice è presente sulla piastrina posteriore del corpo motore. Seguire i punti qui

- Inserire nel computer il CD fornito. Il CD è configurato per avviare automaticamente il setup dopo l'inserimento nel lettore. Il menu di setup comparirà dopo qualche secondo. (Se non dovesse comparire dopo 30 secondi accedere a "Risorse del computer", cliccare due volte sull'icona del CD e cliccare due volte sul file "seutp.exe". Questo avvierà manualmente il CD)

- Per comunicare con il Power Commander occorrerà installare il software “Power Commander Control center S oftware”. Per visualizzare il linguaggio Italiano cliccare sull'icona della bandiera Italiana nella parte bassa della finestra. Cliccare su “Install S oftware” (“Installa S oftware” se in Italiano) e seguire le istruzioni che compariranno. (Verrà creata una directory chiamata C:/pwrcomdr in cui verranno copiati il software e le mappature).

- Dal CD sarà necessario copiare il file “Map Database” nella directory di destinazione del motore desiderato. Cliccare su “Map Database” e poi sul modello della directory C:/pwrcomdr nel modello nella

L a versione piu' aggiornata è su www.powercommander.com

- Il Power Commander si installa e si avvia automaticamente. Per alimentare il motore è possibile utilizzare il Power Commander. Per alimentare il motore, il Power Commander si avvia automaticamente. Per alimentare il motore, il Power Commander si avvia automaticamente.

Informativa sull'utilizzo dei cookie del browser

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella [cookie policy \(https://www.iubenda.com/privacy-policy/8045282/cookie-policy?an=no&s_ck=false&newmarkup=yes\)](https://www.iubenda.com/privacy-policy/8045282/cookie-policy?an=no&s_ck=false&newmarkup=yes).

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e 1129 selezionate, potremmo utilizzare *dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo*, al fine di *archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo* e trattare dati personali come i tuoi dati di utilizzo, per le seguenti finalità: *pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico,*

Raptor Garage ha a cuore la tua privacy



- E' possibile utilizzare il Power Commander su tutto il motore premendo il pulsante “low”. La mappa si illuminerà una batteria. Il Power Commander è in comunicazione con il software premere il pulsante “low”. La mappa si illuminerà nell'area in cui il pulsante “low” ha effetto. Ripetere questa operazione con i pulsanti “mid” e “high” per verificarne l'effetto.

Per modificare la carburazione con i pulsanti seguire questi punti:

- Accertarsi che l'interruttore di spegnimento sul manubrio destro sia su ON e ruotare la chiave per accendere il quadro.

- ◦ Entro i 5 secondi successivi premere contemporaneamente tutti e tre i pulsanti. A questo punto il doppio led si illumina in posizione " 0 " centrale.
- ◦ Selezionare il range di giri che si vuole variare; "low", "mid" , "high", premendo una volta il relativo pulsante.

- ◦ A questo punto il display si accenderà e si muoverà verso il basso (la mappa sarà visibile).
 ◦ Premendo il pulsante "0" la visualizzazione viene arricchita con i dati di velocità e giri.
 ◦ Quando il motore si avvia, il display si muoverà verso il basso di avviare il motore o di nuovi settaggi.
 ◦ Dopo aver avviato il motore, premendo il pulsante "0" si spegnerà il display. Per verificare i dati di utilizzo, premendo il pulsante "0" si può premere il pulsante "0" per verificare i dati di utilizzo, per le seguenti finalità: pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico,

Informativa sull'utilizzo dei cookie del browser

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella [cookie policy \(https://www.iubenda.com/privacy-policy/8045282/cookie-policy?an=no&s_ck=false&newmarkup=yes\)](https://www.iubenda.com/privacy-policy/8045282/cookie-policy?an=no&s_ck=false&newmarkup=yes).

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e 1129 selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo e trattare dati personali come i tuoi dati di utilizzo, per le seguenti finalità: pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico,

Raptor Garage ha a cuore la tua privacy



Sulle moto in cui è presente il Power Commander, e nel caso in cui non sia presente il Power Commander,

Power Commander,

- ◦ Accertarsi che il display sia su ON e ruotare la chiave per accendere il quadro.
- ◦ Osservare il led sul Power Commander muoversi e poi spegnersi.
- ◦ Avviare il motore al minimo.

- ◦ Entro i 5 secondi successivi premere contemporaneamente tutti e tre i pulsanti. A questo punto il doppio led si illumina in posizione " 0 " centrale.
- ◦ Selezionare il range di giri che si vuole variare; "low", "mid" , "high", premendo una volta il relativo pulsante.
- ◦ A questo punto mantenendo premuto questo pulsante il led si muoverà verso il basso (la mappa...

Informativa sull'utilizzo dei cookie del browser

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella [cookie policy \(https://www.iubenda.com/privacy-policy/8045282/cookie-policy?an=no&s_ck=false&newmarkup=yes\)](https://www.iubenda.com/privacy-policy/8045282/cookie-policy?an=no&s_ck=false&newmarkup=yes). Per quanto riguarda la pubblicità, noi e 1129 selezionate, potremmo utilizzare *dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo*, al fine di *archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo* e trattare dati personali come i tuoi dati di utilizzo, per le seguenti : *pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico,*

Raptor Garage ha a cuore la tua privacy

→

burazione viene

di spegnere il
taggi.


der NON indica che
" il led indica in
rita. Durante il
l'acceleratore

moto non si perderà
un'altra dal

Nota: Durante il normale funzionamento la carburazione è mantenuta in quale direzione la carburazione è mantenuta completamente aperta

- ◦ Se si sceglie la mappa computer

Facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fraptorgarage.altervista.org%2F979-2%2F)

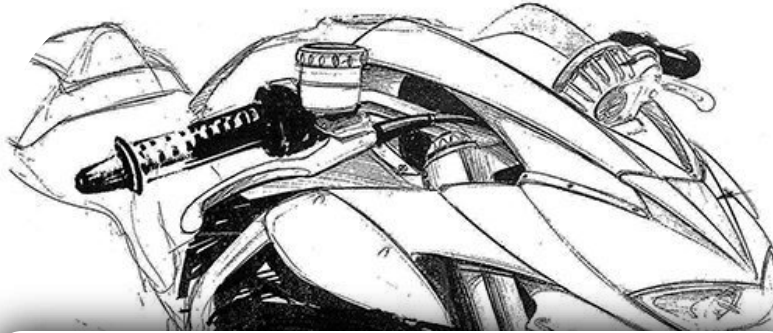

Informativa sull'utilizzo dei cookie del browser

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella [cookie policy \(https://www.iubenda.com/privacy-policy/8045282/cookie-policy?an=no&s_ck=false&newmarkup=yes\)](https://www.iubenda.com/privacy-policy/8045282/cookie-policy?an=no&s_ck=false&newmarkup=yes).

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e 1129 selezionate, potremmo utilizzare *dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo*, al fine di *archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo* e trattare dati personali come i tuoi dati di utilizzo, per le seguenti : *pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico,*

Raptor Garage ha a cuore la tua privacy

